

KURZBESCHREIBUNG ACTILUME LICHTSTEUERSYSTEM

1. Das Actilume Steuersystem kann In 2 Modusarten arbeiten

Modus 1 (Einzelbüro)


Das Licht wird in nicht besetzten Bereichen (keine Bewegung) nach 15 Min ausgeschaltet.

Modus 2 (Großraumbüro)

Das Licht wird in nicht besetzten Bereichen (keine Bewegung) nach 15 Min. auf ein niedriges Niveau (20%) geregelt und erst nach 120 Min. ausgeschaltet.

Das Umschalten der Modusarten erfolgt durch kurzes Drücken der Servicetaste. Nach Loslassen der Taste wird der ausgewählte Modus durch Aufblinker der Leuchtmittel angezeigt.

Mit dem Bedientaster vor Ort kann die Beleuchtung sowohl manuell geschaltet als auch gedimmt werden.

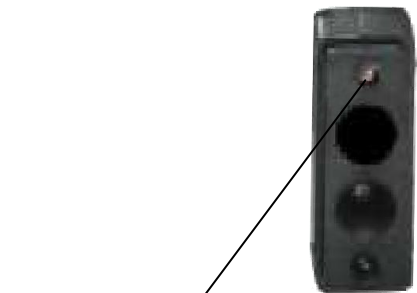

Servicetaste

1 x blinken = Modus 1
2 x blinken = Modus 2

2. Einstellen der gewünschten Basisbeleuchtungsstärke

Gewünschtes Lichtniveau mit der Vororttaste einstellen. Servicetaste länger als 3 Sekunden drücken. Die Leuchte blinkt kurz auf und der Kalibriervorgang wird gestartet. Nach ca. 30 Sekunden wird der neue Referenzwert gespeichert und die Leuchte blinkt zur Bestätigung erneut kurz auf.

3. Sonstiges

Weitere Modusarten wie z.B. Korridor, Klassenzimmer etc. können mit der optionalen Fernbedienung IRT 8099/00 eingestellt werden.

Hinweis für dimmbare Leuchten:

Vor der **Erstinbetriebnahme** sind die Leuchtmittel für min. 100 Stunden mit 100% Lichtstrom einzubrennen. Die minimale Umgebungstemperatur der Leuchte (Leuchtmittel) darf nicht unter + 10° C liegen.


Erfassungsbereich der Sensoren

Lichtsensor Überwachung von Umgebungslicht
25 bis 350 Lux am Sensor
Überwachungsbereich




Bewegungsmelder Passiv-Infrarot(PIR)

Erfassungsbereich bei 2,5 m Höhe
4 x 4 m (reagiert auf kleine Bewegungen)
6 x 5 m (reagiert auf größere Bewegungen)

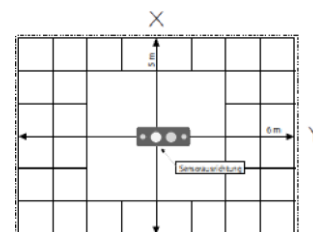

Maximale Höhe 3,5 m
X-Winkel: 82°
Y-Winkel: 100°

PRINZIPSCHALTBILD

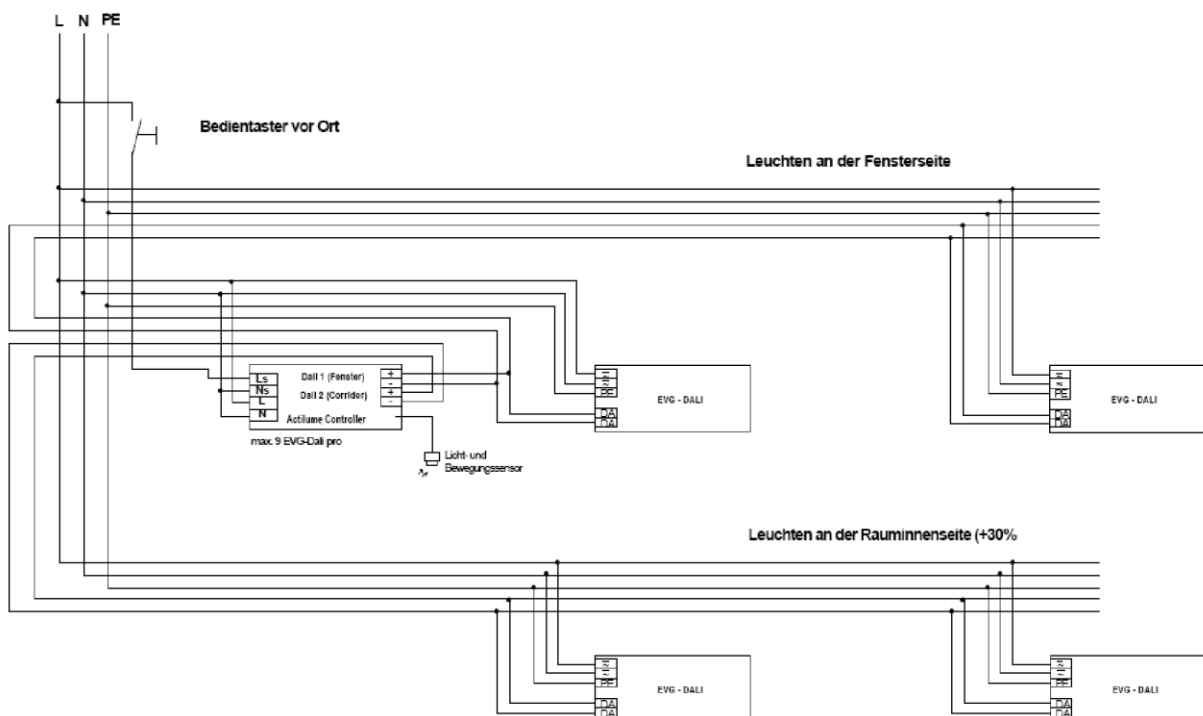

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich!

Stand: 02/2009