


PRINZIPSCHALTBILD QT-DALI-DIM MIT TASTERANSTEUERUNG

Tasteransteuerung (Touch-DIM)

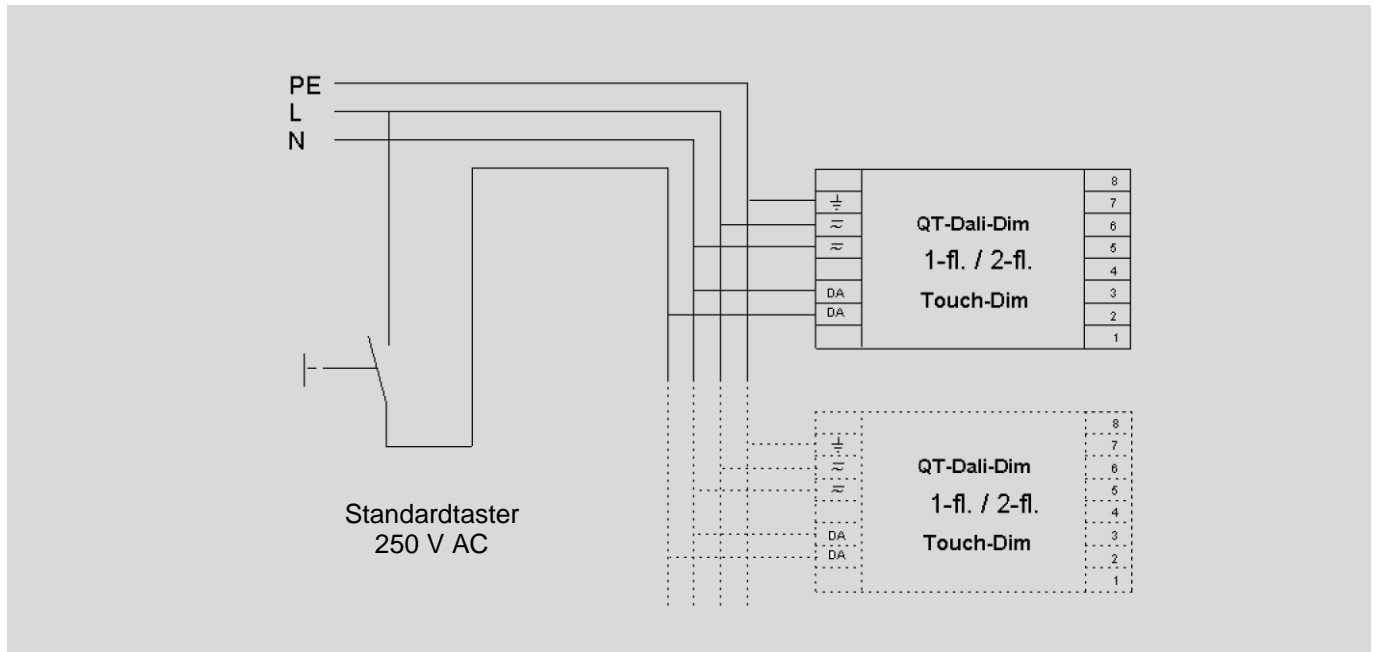

Technische Hinweise

- └ Umstellung von Dali-Betrieb auf Touch-Dim-Betrieb erfolgt durch einen min. 3 Sek. Langen Tastendruck
- └ Umstellung von Touch-Dim-Betrieb auf Dali-Betrieb erfolgt automatisch beim ersten Empfang eines Dali-Befehls.
- └ Mehrere Bedienstellen durch Parallelschaltung der Taster möglich.
- └ Maximale Tasterleitungsänge = 25mtr / Maximal 6 EVG je Touch DIM Steuerung
- └ Softstart aus der untersten Dimmstellung
- └ Der Ausschaltwert wird als Referenzwert zum Einschalten im EVG gespeichert (Modus 1).
- └ Mit einem „kurzen Tastendruck“ wird die Beleuchtung EIN/AUS geschaltet.
- └ Mit einem „langen Tastendruck“ wird die Beleuchtung abwechselnd AUF/AB gedimmt.
- └ Tageslichtsensoranschluss (Touch DIM Sensor) möglich.
- └ Anschlüsse 1-8 sind Lampenanschlüsse.
- └ Leuchtmittel sind für 100 Std. mit 100% Lichtstrom einzubrennen.

Synchronisation der Beleuchtungsanlage

- └ Taster am DA-Eingang für mindestens 3 Sekunden drücken. (alle Leuchten sind eingeschaltet)
- └ Danach mit einem kurzen Tastendruck die Beleuchtungsanlage ausschalten.
- └ Noch einmal den Taster am DA-Eingang für mindestens 3 Sekunden drücken.
- └ (Die EVG´s sind damit synchronisiert und schalten und dimmen gleichlaufend)

Einschaltwert

- └ Modus 1: Der Einschaltwert ist immer der letzte Dimmwert vor dem Ausschalten.
- └ Aktivierung durch Doppelklicken bei ausgeschalteter Beleuchtung.
- └ Modus 2: Der Einschaltwert ist ein beliebiger, gespeicherter Wert:
- └ Gewünschten Einschaltwert einstellen, Taster an DA 2 x kurz (<0,4s) betätigen,
- └ Leuchtmittel blinken 2x zur Bestätigung auf, neuer Einschaltwert ist gespeichert.